

Dell™ P1130 カラーモニター

クイックセットアップガイド



安全にお使いいただくための注意

モニターを接続して使用する際には、以下の安全上のガイドラインに従ってください。


- モニターが設置場所のAC電源で動作するよう電気定格に設定されているかどうかを確認してください。
- モニターは、簡単に手が届く場所にあるコンセントの近くに置いてください。
- モニターは、固い場所に置いて、取り扱いに注意してください。また、落としたり激しくぶつけたり、尖った工具や表面の粗い工具で触れたりすると、画面が損傷するおそれがあります。
- 湿度が低く、できるだけほこりの少ない場所に、モニターを置いてください。
- 電源コードが損傷しているときには、モニターを使用しないでください。またコードの上には、物を置かないでください。人がつまずきそうな場所からは、コードを遠ざけてください。
- モニターの開口部に金属製の物を挿入しないでください。感電の危険が生じるおそれがあります。
- 感電を防ぐため、モニター内部には手を触れないでください。有資格技術者以外は、モニターのケースを開かないようにしてください。
- モニターのコンセントを抜くときは、コードではなくプラグを持つようにしてください。
- モニターキャビネットの開口部は、換気用です。過熱を防ぐため、これらの開口部をふさいだりおったりしないでください。また、ベッド、ソファ、敷物など、柔らかい物の上でのモニターの使用は避けてください。このような場所で使用すると、キャビネット底面の換気用開口部がふさがれる可能性があります。本棚など閉じたスペースにモニターを置く場合は、十分に換気が行なわれるようにしてください。
- モニターを雨にあてたり、水の近くで使用したりすることは、避けてください。誤って水にぬらしたときは、すぐにプラグを抜いて正規代理店に連絡してください。必要であれば、湿らせた布でモニターの外側を拭いてもかまいませんが、その前にプラグを抜いてください。
- モニターが正常に動作しない場合、特に異常な音や臭いがする場合は、すぐにプラグを抜いて、正規代理店またはサービスセンターに連絡してください。

早見仕様

AC入力電圧／周波数	100–240 V ~ 50–60 Hz
電流	120 VACで1.6A (RMS)、220 VACで0.9A (RMS)
動作時温度	0° ~ 40°C (32° ~ 104° F)
寸法	502 mm × 497 mm × 485 mm (高さ×幅×奥行) (19.8×19.6×19.1インチ)
重量(モニターのみ)	30.5 kg (67ポンド4オンス)
その他のアクセサリ	CD-ROMユーザーズガイド、ACコード、ビデオ信号ケーブル




ご使用のモニターをコンピュータに接続する

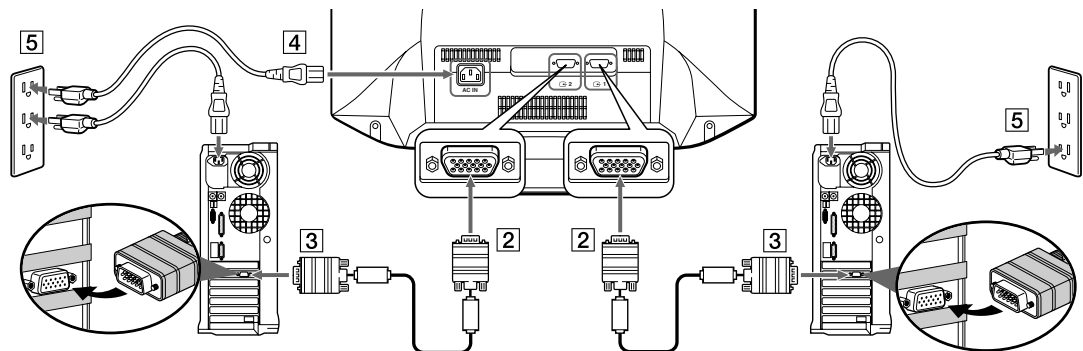

- 1 コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルのプラグを抜きます。
- 2 1台目のコンピュータを、付属のHD15ビデオケーブルを使って、ビデオ入力1(HD15)に接続します。2台目のコンピュータをお持ちの場合、別売りのHD15ビデオケーブルを使って、2台目のコンピュータをビデオ入力2(HD15)に接続します。
- 3 HD15ビデオケーブルのもう一方の端をコンピュータのビデオ出力に接続します。
- 4 モニターの電源ケーブルを、モニター背面にある電源ポートに接続します。
- 5 コンピュータとモニターの電源ケーブルを、近くのコンセントに接続します。
- 6 コンピュータとモニターをオンにします。モニター画面に画像が表示されない場合は、このガイドのトラブルシューティングの項を参照してください。



モニターのコントロールとインジケータ

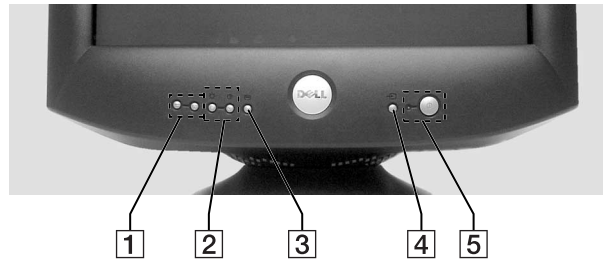

- ① これらのボタンは、希望のメニュー項目内でモニターを調整するときに使用します。
- ② これらのボタンは、CONTRAST(☉)/BRIGHT(☼)メニューを表示します。また、メニュー内を移動するときにも使用します。
- ③ このボタンは、画面にメインメニューを表示するときに使用します。また、メニュー項目を選択したり、調整を適用するときにも使用します。
- ④ このボタンは、INPUT 1(ビデオ入力端子1: ㊟1)またはINPUT 2(ビデオ入力端子2: ㊟2)からのビデオ入力信号を選択します。
- ⑤ このボタンは電源のオンとオフを切り替えます。LEDインジケータは、モニターがオンになると緑に点灯し、省電力モードのときはオレンジに点灯します。モニターが省電力モードの状態でも電源ボタンを使ってオフにしたときは、LEDが消えるまでに10秒かかります。



ドライバのインストール

使用しているオペレーティングシステムに適したモニタードライバをインストールするには、monitor CDを使います。

コンピュータ画面に表示されるオペレーティングシステムのメッセージが下記と多少異なっている場合があるかもしれませんが、メッセージの意味は同じです。

Microsoft® Windows® XPオペレーティングシステム

手動でドライバをインストールまたは更新するには、次のステップに従ってください。

1. CD-ROMドライブにmonitor CDを入れます。
2. [スタート]→[コントロールパネル]→[デザイン&テーマ]の順にクリックし、画面のアイコンをクリックします。
3. [画面のプロパティ]ウィンドウで、[設定]タブをクリックしてから、[詳細]をクリックします。
4. [モニタ]タブをクリックしてから、[プロパティ]→[ドライバ]タブ→[ドライバの更新]をクリックします。
5. [ハードウェアのアップグレードウィザード]ダイアログボックスが表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び、[次へ>]をクリックしてから、[完了]をクリックしてインストールを終了します。
6. [画面のプロパティ]ウィンドウを閉じます。

Microsoft® Windows® Millenniumオペレーティングシステム

手動でドライバをインストールまたは更新するには、次のステップに従ってください。

1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の順にクリックし、[画面]をダブルクリックします。
2. [画面のプロパティ]ウィンドウで、[設定]タブをクリックしてから、[詳細]をクリックします。
3. [モニタ]タブをクリックしてから、[変更]→[ドライバの場所を指定する]→[次へ]をクリックします。
4. [デバイスドライバの更新ウィザード]ダイアログボックスが表示されたら、「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を選び、[次へ]をクリックします。
5. CD-ROMドライブにmonitor CDを入れ、[ディスク使用]をクリックします。
6. [製造元ファイルのコピー元:]ボックスでd:\ (CD-ROMドライブがDでない場合は、現状に合わせて文字を変更してください)と入力し、[OK]をクリックします。
7. [次へ>]、[次へ>]とクリックしてから、[完了]をクリックしてインストールを終了します。
8. [画面のプロパティ]ウィンドウを閉じます。

Microsoft® Windows® 2000オペレーティングシステム

手動でドライバをインストールまたは更新するには、次のステップに従ってください。

1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の順にクリックし、[画面]をダブルクリックします。
2. [画面のプロパティ]ウィンドウで、[設定]タブをクリックしてから、[詳細]をクリックします。
3. [モニタ]タブをクリックしてから、[プロパティ]→[ドライバ]→[ドライバの更新]をクリックします。
4. [デバイスドライバのアップグレードウィザード]ダイアログボックスが表示されたら、[次へ>]をクリックし、「デバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。
5. CD-ROMドライブにmonitor CDを入れ、[製造元のファイルのコピー元:]ボックスでd:\(CD-ROMドライブがDでない場合は、現状に合わせて文字を変更してください)と入力し、[OK]、[次へ>]をクリックしてから、[完了]をクリックしてインストールを終了します。
6. [画面のプロパティ]ウィンドウを閉じます。

Microsoft® Windows® 98オペレーティングシステム

モニタードライバがまだインストールされていない場合、Windows 98は新しいモニターを自動検出し、[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックスを表示します。

1. monitor CDをCD-ROMドライブに挿入し、[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されたら、[次へ>]を2回クリックします。
2. CD-ROMからドライバをインストールするために[CD-ROMドライブ]のボックスをクリックした後、[次へ>]をクリックします。
3. CD-ROMの中にドライバがあることを確認してから、[次へ>]を2回クリックしてドライバをインストールします。
4. [終了]をクリックして、[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックスを閉じます。

手動でドライバをインストールまたは更新するには、次のステップに従ってください。

1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の順にクリックし、[画面]をダブルクリックします。
2. [画面のプロパティ]ウィンドウで、[設定]タブをクリックしてから、[詳細]をクリックします。
3. [モニター]タブをクリックしてから、[変更]をクリックします。
4. [デバイスドライバの更新ウィザード]ダイアログボックスが表示されてから、前の段落と同じステップに従ってください。

画面の解像度の設定

Microsoft® Windows® XP、Windows® 2000、Windows® 98 または Windows NT®を実行中にモニターの性能を最適化するには、以下の手順を実行して、画面の解像度を1280×1024に設定します。

1. [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]とクリックします。
2. [コントロールパネル]ウィンドウにある[画面]のアイコンをダブルクリックしてから、[ディスプレイの設定]タブをクリックします。
3. 画面の領域で、1280×1024ピクセルにツマミを動かします。次に、[OK]をクリックします。



オンラインまたはCD-ROMからユーザーズガイドにアクセスする

最新のモニターのユーザーズガイドを見るには、DellのウェブサイトのSUPPORTセクション (<http://support.jp.dell.com>) にアクセスします。

インターネットにアクセスできない場合は、monitor CD収録のガイドにアクセスしてください。

1. CD-ROMドライブにmonitor CDを挿入します。
スタートアップドキュメントが自動的に起動します。スタートアップドキュメントが自動的に起動しない場合は、[スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックし、D:\monitor.htmと入力して、[OK]をクリックします(CD-ROMドライブがD:ドライブでない場合は、正しい文字に変更して入力してください)。
2. 適切なアイコンをクリックして希望する言語のユーザーズガイドを開きます。



メモ：ご使用のモニターについて適用される保証と調整に関する情報はすべてCD-ROM収録のユーザーズガイドに記載されています。



トラブルシューティングのヒント

モニターの電源が入らない

モニターの電源インジケータがオフで、画面上にまったく画像が表示されない場合は、以下のチェックを行なってください。

- 電源ケーブルが、モニターの電源ポートと電気コンセントの両方にしっかり挿入されているかどうかを確認してください。
- ランプなどの通常稼働している電気装置をプラグ接続して、電気コンセントをテストしてください。
- 電源ボタンを押したかどうかを確認し、電源インジケータが点灯するまで待ってください。
- モニターで別の電源ケーブルを試してください。コンピュータの電源ケーブルを使用し、信号ケーブルをはずした状態でモニターをオンにしてください。モニターが正しく動作していれば、セルフテストパターンが表示されるはずです。

モニター上に画像が表示されない

モニターの電源インジケータがオンであるにもかかわらず、画面上に画像が表示されない場合は、以下のチェックを行なってください。

- ビデオコネクタが正しく設定されているかどうかを確認してください。指でねじをしっかりと締めつけてください。
- コンピュータがオンに切りかえられているかどうかを確認してください。
- 明るさとコントラストのコントロールを引き上げます。
- モニターをオフにし、信号ケーブルのプラグを抜きます。曲がったピンまたはこわれたピンがないかどうかを確認してください。
- 信号ケーブルをはずしたまま、モニターをオンにします。モニターが正しく動作していれば、セルフテストパターンが表示されます。
- モニターのリセットまたは再起動を行ないます。

重要！

Dellのテクニカルサポートに連絡する前に、monitor CDに入っているユーザーズガイドのトラブルシューティングの項を参照してください。
この項では、モニターに関して生じる問題のほとんどについて、解決法が詳細に述べられています。

本書の内容は予告なく変更することがありますがご了承ください。

© 2001 すべての著作権はDell Computer Corporationにあります。

Dell Computer Corporationからの許可なしには、いかなる方法においても本書の複写、転載を禁じます。

本書に記載されている商標：DellおよびDELLのロゴはDell Computer Corporationの商標です。Microsoft およびWindows は、Microsoft Corporationの登録商標です。

本書では、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切Dell Computer Corporationに所属するものではありません。

2001年10月