

Dell™ P1130 컬러 모니터

신속한 설치안내



안전 지침

모니터에 연결하여 사용할 때 다음 안전지침을 준수하십시오.


- 모니터가 사용자가 사용하는 위치에서 AC 전원으로 작동하는지 확인합니다.
- 모니터를 간편하게 사용할 수 있는 전기 콘센트 근처에 둡니다.
- 단단한 표면 위에 모니터를 두고 조심스럽게 다룹니다. 모니터를 떨어뜨리거나 세게 치거나, 모니터가 날카로운 물체와 닿으면 화면이 손상될 수 있습니다.
- 모니터를 습기가 적고 먼지가 쌓이지 않는 곳에 둡니다.
- 전원 케이블이 손상되었으면 모니터를 사용하지 마십시오. 전원 케이블 위에 아무 것도 올려놓지 말고 사람들이 자주 드나드는 장소를 피해 케이블을 보관합니다.
- 모니터 구멍에 금속성 물체를 넣지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- 감전되지 않으려면 모니터 내부에 손을 넣지 마십시오. 자격 있는 기술자만 모니터 케이스를 열 수 있습니다.
- 전기 콘센트에서 모니터를 분리할 때 케이블을 잡지 말고 플러그를 잡으십시오.
- 모니터 캐비닛의 구멍은 환기를 위한 것입니다. 과열을 방지하려면 모니터의 구멍을 막거나 덮으면 안됩니다. 또한 침대, 소파, 양탄자 또는 기타 부드러운 물체의 표면 위에서 모니터를 사용하지 마십시오. 캐비닛 하단의 환기 구멍이 막힐 수도 있습니다. 책상이나 기타 밀폐된 공간에 모니터를 둘 때는 충분히 환기시킵니다.
- 모니터를 비에 젖게 하거나 물 근처에서 사용하지 마십시오. 실수로 모니터를 젖게 했으면, 플러그를 분리하고 즉시 공인된 판매업체에 문의하십시오. 필요하다면 젖은 천으로 모니터 외부를 닦을 수 있지만, 먼저 모니터의 플러그를 분리해야 합니다.
- 모니터가 제대로 작동하지 않으면—특히 모니터에서 이상한 소리나 냄새가 나면—즉시 모니터의 플러그를 분리하고 공인된 판매업체나 서비스센터에 문의하십시오.

빠른 사양

AC 입력 전압/주파수	100 - 240V ~ 50 - 60Hz
현재	120 VAC에서 1.6 A(RMS) 및 220 VAC에서 0.9 A(RMS)
작동 온도	0° - 40° C (32° - 104° F)
치수	502 mm × 497 mm × 485 mm (높이 × 너비 × 길이) (19.8 × 19.6 × 19.1인치)
무게(모니터만)	30.5kg (67파운드 4온스)
패키지에 포함된 다른 물품	CD-ROM 사용 설명서, AC 코드, 비디오 시그널 케이블




컴퓨터에 모니터 연결

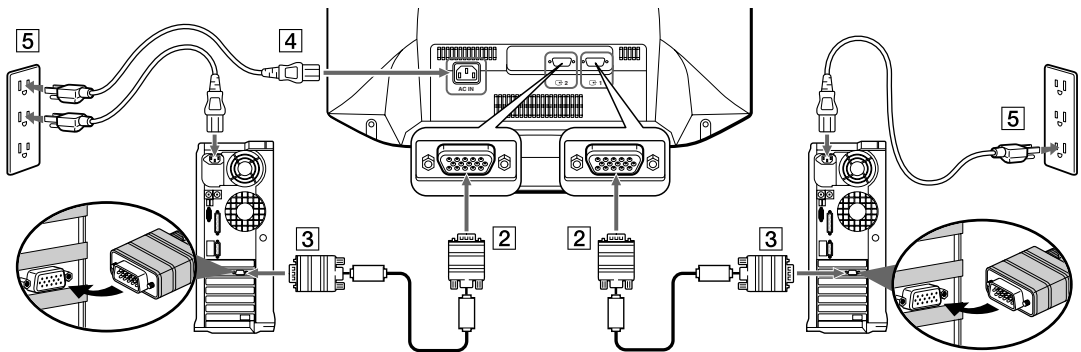

- 1 컴퓨터를 끄고 컴퓨터 전원 케이블의 플러그를 빼십시오.
- 2 HD15 비디오 시그널 케이블을 사용해 한 대짜의 컴퓨터를 비디오 입력1(HD15)에 연결하십시오. 만약, 두 대짜의 컴퓨터를 연결할 경우, 또 하나의 HD15 비디오 시그널 케이블을 사용해 연결하십시오.(부속품이 아님)
- 3 HD15 비디오 시그널 케이블의 다른 끝 부분을 컴퓨터 비디오 출력에 연결하십시오.
- 4 모니터 전원 케이블을 모니터 뒷면의 전원 포트에 연결합니다.
- 5 가까운 곳에 있는 전기 콘센트에 컴퓨터와 모니터 전원 케이블의 플러그를 연결합니다.
- 6 컴퓨터와 모니터를 켭니다. 모니터 화면이 나타나지 않으면 이 안내서의 문제해결부분을 참조하십시오.



모니터 조정과 표시등

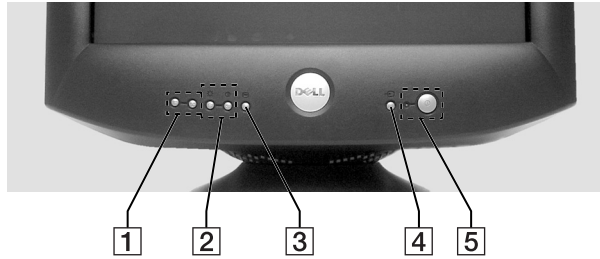

- 1 이 버튼들은 메뉴 아이템으로 모니터를 조정하기 위한 것입니다.
- 2 이 버튼들은 디스플레이 명암(●) / 밝기(☀) 메뉴를 표시합니다. 또한 메뉴를 조종 사용할 수 있습니다.
- 3 이 버튼은 메인 메뉴를 표시하기 위해 사용됩니다. 또한 메뉴 아이템 선택, 조정을 활성화시키기 위해서도 사용할 수 있습니다.
- 4 이 버튼은 INPUT1(입력 1) (비디오 입력 1 커넥터: 1) 또는 INPUT2(입력 2) (비디오 입력 2 커넥터: 2)의 비디오 입력 시그널을 선택합니다.
- 5 이 버튼은 전원의 ON, OFF 스위치입니다. 모니터가 켜진 상태에서는 LED 표시등이 녹색이 됩니다. 그리고 모니터가 세이빙(saving) 모드일 때에는 황색으로 됩니다. 만일 모니터가 세이브(save) 모드인 상태에서 전원 스위치를 OFF로 했을 경우, LED가 검정색으로 되기까지 10초 정도 걸립니다.



드라이버 설치

모니터 CD를 사용하여 운영 체제에 맞는 모니터 드라이버를 설치합니다.

다음의 OS 메시지는 당신이 갖고 있는 PC에 나타나는 실제적인 메시지와 약간 다를 수 있습니다. 그러나 그 뜻은 동일합니다.

Microsoft® Windows® XP 운영 체제

드라이버를 직접 설치하거나 갱신하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. CD-ROM 드라이브에 모니터 CD를 넣습니다.
2. 시작--> 제어판--> 배경화면과 테마(Appearance & Themes)를 클릭 후 디스플레이 아이콘을 클릭합니다.
3. 디스플레이 등록 정보 창에서 설정 탭을 클릭한 후 다음단계(Advanced)을 클릭합니다.
4. 모니터 탭을 클릭한 다음 등록 정보--> 드라이버 탭--> 업데이트 드라이버를 클릭합니다.
5. 하드웨어 업데이트 마법사 대화상자가 나타나면 “자동소프트웨어 설치”를 선택하여 다음(Next>)을 클릭한 후, 종료(Finish)를 눌러 설치를 끝내십시오.
6. 디스플레이 등록 정보 창을 닫습니다.

Microsoft® Windows® Millennium 운영 체제

드라이버를 직접 설치하거나 갱신하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시작--> 설정--> 제어판을 클릭 후 디스플레이를 더블 클릭합니다.
2. 디스플레이 등록 정보 창에서 설정 탭을 클릭 후 다음단계(Advanced)를 클릭합니다.
3. 모니터 탭 클릭 후 변경(Change)을 클릭합니다.--> 드라이버 장소를 지정하십시오.--> 다음(Next)을 클릭합니다.
4. 장치 드라이버 업데이트 마법사 대화상자가 나타나면 “Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want”를 선택한 후 다음>을 클릭합니다.
5. CD-ROM 드라이브에 모니터 CD를 넣은 후 디스크 있음(Have Disk)을 클릭합니다.
6. 제조업체 파일 복사 출처상자에 d:\(CD-ROM 드라이브 문자가 D가 아닌 경우, 해당 드라이브 문자를 입력)를 입력하고 확인(OK)을 클릭합니다.
7. 다음>, 다음>을 클릭하고 종료를 눌러 설치를 끝내십시오.
8. 디스플레이 등록 정보 창을 닫습니다.

Microsoft® Windows® 2000 운영 체제

드라이버를 직접 설치하거나 갱신하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시작-> 설정-> 제어판을 클릭 후 디스플레이를 더블 클릭합니다.
2. 디스플레이 등록 정보 창에서 설정 탭을 클릭 후 어드밴스(다음단계)를 클릭합니다.
3. 모니터 탭 클릭 후, 등록 정보 창-> 드라이버-> 업데이트 드라이버를 클릭합니다.
4. 장치 드라이버 업데이트 마법사 대화상자가 나타나면 “Search for a suitable driver for my device” 를 선택한 후 다음>을 클릭합니다.
5. CD-ROM 드라이브에 모니터 CD를 넣고, 제조업체 파일 복사 출처 상자에 d:\(CD-ROM 드라이브 문자가 D가 아닌 경우에는 해당 드라이브 문자로 변경)를 입력하고 다음을 클릭한 후, 끝내기 위해서 종료(Finish)를 클릭합니다.
6. 디스플레이 등록 정보 창을 닫습니다.

Microsoft® Windows® 98 운영 체제

Windows 98은 새로 설치된 모니터를 자동으로 감지하며, 모니터 드라이버가 아직 설치되지 않은 경우에는 새 하드웨어 추가 마법사 대화 상자를 표시합니다.

1. CD-ROM 드라이브에 모니터 CD를 넣은 후 새 하드웨어 추가 마법사 대화상자가 나타나면 다음>을 더블 클릭합니다.
2. CD-ROM 드라이브 상자를 클릭하여 CD로 드라이버를 설치한 후 다음>을 클릭합니다.
3. 드라이버가 CD에 있는 지 확인한 후 다음>을 더블 클릭하여 드라이버를 설치합니다.
4. 종료를 클릭하여 새 하드웨어 추가 마법사 대화 상자를 종료합니다.

드라이버를 직접 설치하거나 갱신하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시작-> 설정-> 제어판을 누른 후 디스플레이를 더블 클릭합니다.
2. 디스플레이 등록 정보 창에서 설정 탭 클릭 후에 어드밴스를 클릭합니다.
3. 모니터 탭 클릭 후에 변경을 클릭합니다.
4. 장치 드라이버 업데이트 마법사 대화 상자가 나타나면 이전 단락의 단계를 수행합니다.

디스플레이 해상도 설정

Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98 또는 Windows NT를 최적의 모니터 작업에 사용할 수 있고, 디스플레이 해상도는 1280×1024으로 다음과 같이 설정합니다.

1. 시작-> 설정-> 제어판을 클릭합니다.
2. 제어판 창에 있는 디스플레이 아이콘을 더블 클릭한 후 설정 탭을 클릭합니다.
3. 데스크톱에서는 슬라이드 바를 1024 픽셀로 1280으로 이동해 주십시오. 그 다음에 확인을 클릭합니다.



온라인 · CD의 사용설명서 이용

가장 최신의 사용설명서를 참조하시려면 Dell 웹사이트(<http://support.dell.com>).SUPPORT부문을 액세스하십시오.

인터넷에 접속할 수 없으면 다음 모니터 CD의 안내서를 이용하십시오.

1. CD-ROM 드라이브에 모니터 CD를 넣습니다.
시작 문서는 자동으로 실행되어야 하지만 시작 문서가 자동으로 실행되지 않으면 시작-> 실행을 클릭하고 D:\monitor.htm을 입력한 후 확인을 클릭합니다.(CD-ROM 드라이브 문자가 D가 아닌 경우에는 해당 드라이브 문자를 입력.)
2. 해당 아이콘을 클릭하여 원하는 언어로 된 사용설명서를 이용하십시오.



주: 사용하는 모니터에 대한 모든 응용 가능한 보증이나 규정 사항은 CD의 사용설명서에 들어 있습니다.



문제 해결

모니터에 전원이 없을 때

화면이 보이지 않거나 모니터의 전원 표시등이 꺼졌으면 다음 사항을 확인하십시오.

- 전원 케이블이 모니터의 전원 포트와 전기 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- 전기 콘센트에 전등 등의 작동 가능한 장치를 사용하여 전원이 제대로 들어오는지 확인합니다.
- 전원 버튼이 눌러졌는지 확인하고 전원 표시등이 켜지는지 확인합니다.
- 모니터에 다른 전원 케이블을 사용해 봅니다. 컴퓨터의 전원 케이블을 사용하여 시그널 케이블을 분리한 채로 모니터를 켵니다. 모니터가 제대로 작동하면 자가진단 패턴이 표시됩니다.

모니터에 화면이 표시되지 않을 때

모니터의 전원 표시등이 켜져 있으나 화면이 나타나지 않으면 다음 사항을 확인하십시오.

- 비디오 커넥터가 올바른 위치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 커넥터 나사를 손으로 단단히 조입니다.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인합니다.
- 화면 밝기와 명암을 밝게 조절합니다.
- 모니터를 끄고 시그널 케이블을 분리합니다. 케이블 커넥터의 핀이 구부러지거나 부러졌는지 확인합니다.
- 시그널 케이블을 분리한 채로 모니터를 켵니다. 모니터가 제대로 작동하면 자가진단 패턴이 표시됩니다.
- 모니터를 리셋트 또는 리콜로 합니다.

중요!

Dell에 기술지원을 요청하기 전에 모니터 CD의 사용설명서에 있는 문제해결 부분을 참조하십시오. 이 부분에는 대부분의 모니터 문제를 해결하기 위한 자세한 정보가 들어 있습니다.

이 문서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2001 Dell Computer Corporation. 판권소유.

Dell Computer Corporation의 서면 승인 없이는 어떤 형태나 방법으로도 재생산될 수 없습니다.

Dell, DELL 로고는 Dell Computer Corporation의 등록상표입니다. Microsoft, Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

이 문서에 사용된 기타 상표와 상호 명은 해당 회사의 상표와 상호이거나 제품입니다. Dell Computer Corporation의 상표나 상호 명 외에는 소유권이 없습니다.

2001년 10월